# Bruksanvisning
# Bytte av lyskilde

Løsne skruen med en Torx.

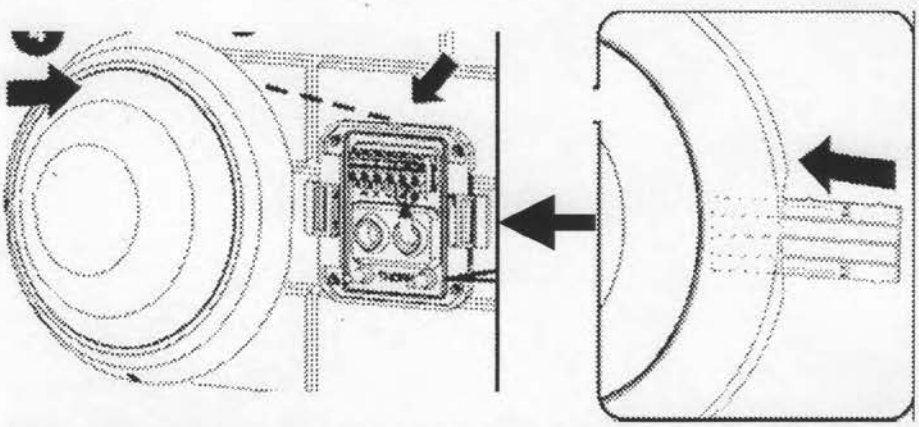

Armaturhuset løsnes fra bakstykket ved å trykke inn fjærbelastede klips på begge sider av armaturhuset (enten ved hjelp av medfølgende plastlinjal eller en liten skrutrekker). Ta armaturen av bakstykket.

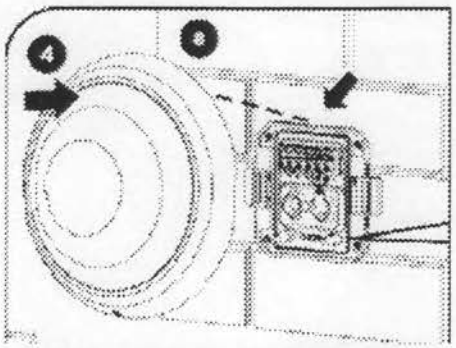

Sett armaturen tilbake på moment-pinnene (2 stk) på bakstykket.
NB! Ikke trykk armaturen fast.

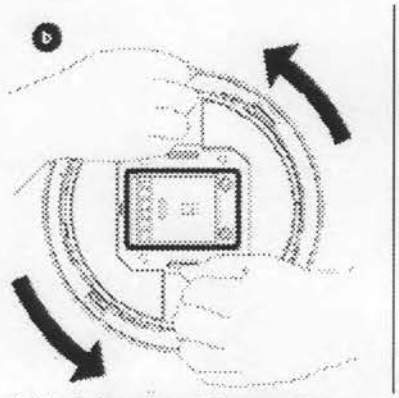

Vri skjermen til venstre til du hører et klikk.

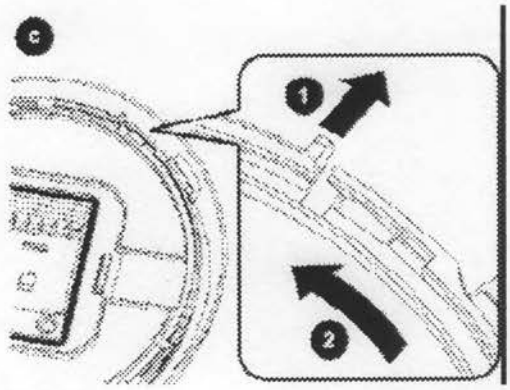

Ta så av armaturhuset og løsne låsepinnen (plast). Vri litt til og armaturhuset er løst. Løft av armaturplaten og lyskilden kan skiftes.

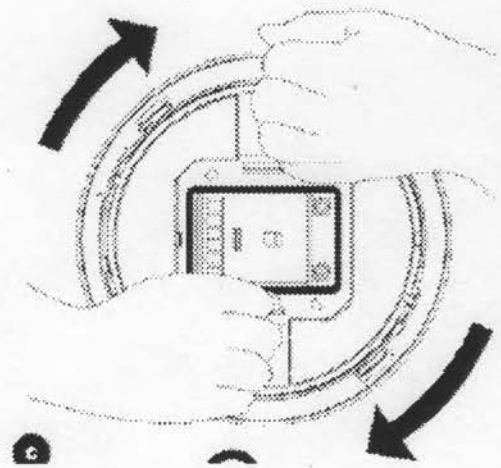

Når lyskilden er skiftet legges armaturplaten tilbake i sporene. Vri mot høyre til låsepinnen er i låseposisjon. Sett armaturhuset på momentpinnen og vri nok en gang mot høyre til du hører et klikk. Armaturhuset er da låst fast til armaturplaten. Dytt armaturen på plass slik at den festes til bakstykket.

Thorn Lighting AS, 22 82 07 00